
# **Internal Modem Driver Update**

If your operating system's date is set to February 21, 2001 or later and your modem disconnects as soon as you dial (this may repeat over and over), then you must upgrade your modem driver.

# **Example of Problem:**

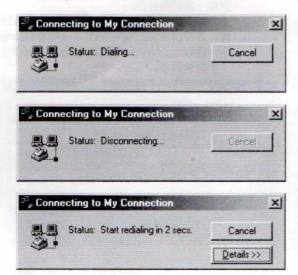

# **Identify your Operating System**

To identify your Operating System, click the **Start** button and read the banner on the menu.

Identify the proper upgrade file for your OS and download it to your hard drive.

You can find all upgrade files for Windows Operating Systems on the Web or FTP sites. ME & 2000 files are also included in the floppy diskette.

WinME-FIX.exe ==> For Windows ME
W2K-FIX.exe ==> For Windows 2000
W98SE-FIX.exe ==> For Windows 98/SE
NT4-FIX.exe ==> For Windows NT4.0

## Web Sites:

http://www.asus.com.tw/products/notebook/18400-c/drivers.html http://www.asus.com.tw/products/notebook/18400-k/drivers.html


### **FTP Sites:**

ftp://ftp.asus.com.tw/pub/asus/nb/l8400-c/modem ftp://ftp.asus.com.tw/pub/asus/nb/l8400-k/modem


# **Modem Driver Upgrade Steps:**



Double click **WinME-FIX** for Windows ME OS, or **W2K-FIX** for Windows 2000 OS.

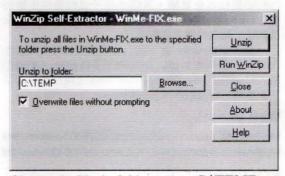

Change the Unzip folder path to C:\TEMP.



Browse to C:\TEMP and double click ESSPatch.



After you restart your computer, your modem should function properly.

# L8400筆記型電腦數據機驅動程式更新說明 TC725 L8400笔记本电脑调制解调器驱动程序更新说明

數據機撥號程式在作業系統時間2001年2月20日 以後將會出現無法撥號的情形,數據機一撥號即被切 斷(如圖1),請使用本磁片更新驅動程式。

调制解调器拨号程序在操作系统时间2001年2月 20日以後将会出现无法拨号的情形,调制解调器一拨 号即被切断(如图1),请使用本词盘更新驱动程序。




圖 1

以下以Windows ME為例,為您介紹如何使用磁片內的驅動程式更新檔,其他作業系統的操作步驟相同。Windows NT4.0及Windows 98SE之使用者請至以下網站下載驅動程式更新檔:

以下以Windows ME为例,为您介绍如何使用磁盘内的驱动程序更新档,其他操作系统的操作步骤相同。Windows NT4.0及Windows 98SE之用户请访问以下互连网下载驱动程序更新档:

#### Web Sites:

http://www.asus.com.tw/products/notebook/18400-c/drivers.html http://www.asus.com.tw/products/notebook/18400-k/drivers.html


#### FTP Sites:

ftp://ftp.asus.com.tw/pub/asus/nb/l8400-c/modem ftp://ftp.asus.com.tw/pub/asus/nb/l8400-k/modem

## 安裝步驟

步驟一:直接點選磁碟片內的WinMe-FIX.exe圖示 (如圖2),以執行磁碟片內的WinMe-FIX.exe檔案。

步骤一: 直接点选磁盘内的WinMe-FIX.exe图标(如图2),以执行磁盘内的WinMe-FIX.exe档。

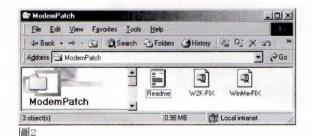

步驟二:出現如圖3 畫面,請更改解壓縮檔存放目錄,將磁碟片內的WinMe-FIX.exe檔案解壓縮到C:磁碟機的C:\TEMP目錄內(或是您自行設定一個新的目錄)。

步骤二:出现如图3 画面,请更改解压缩档存放目录,将磁盘内的WinMe-FIX.exe档案解压缩到C:磁盘的C:\TEMP目录内(或是您自行设定一个新的目录)。

To unzip all files in WinMe-FIX.exe to the specified folder press the Unzip button.		<u>U</u> nzip
Unzip to folder:		Run <u>W</u> inZip
C:\TEMP	Browse	<u>C</u> lose
verwrite files without prompting		<u>A</u> bout
		<u>H</u> elp

圖3

步驟三:解壓縮好共有四個檔案如圖4畫面,請點選

並執行ESSPatch.exe檔案。

步骤三:解压缩好共有四个档案如图4 画面,请点选

并执行ESSPatch.exe档案。



图 1

步驟四:出現如圖5畫面,驅動程式更新完成,您的 數據機驅動程式即可正常撥號。

步骤四: 出现如图5 画面, 驱动程序更新完成, 您的

调制解调器驱动程序即可正常拨号。



圖5